

使用說明書

循環恆溫水槽

MODEL：OCB-10



使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。


作業上的一般注意事項

警告!請閱讀所有說明，若不遵守下列規則可能導致故障、火災或者嚴傷重害必須時刻遵守基本注意事項，以及下述操作注意事項。為確保您安全滿意地使用本產品，在操作本儀器之前，請認真閱讀本說明書，並予以妥善保管。

操作前的準備工作


(1) 將水注入水槽內

儀器在插頭未插入插座之前，必須先將水注入水槽，注入水槽內部的水必須超過打水鐵盒至少 1 cm 以上。

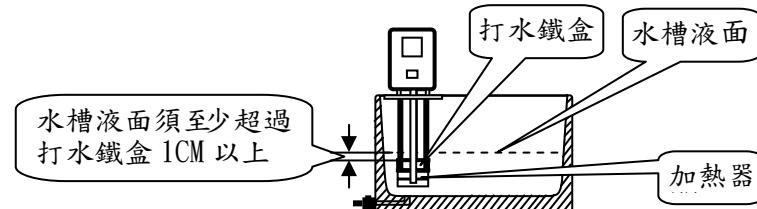

(2) 接好管路

後方為出水口，前方為入水口請確實接好管路。

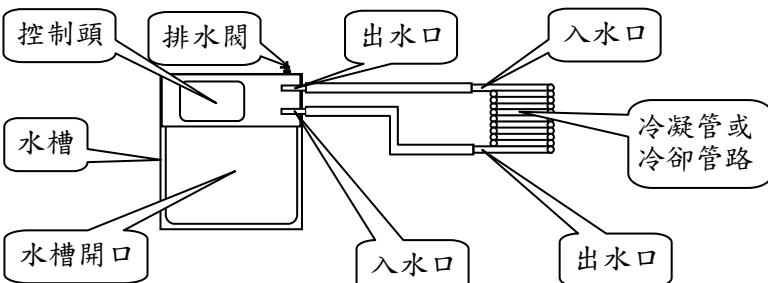

⚠ 警告禁止



- 不得使用交流 110V
禁止 60Hz 以外的電源。

否則，會導致機件燒毀，
引起火災。



- 請不得在水槽無水
禁止 的情況下啟動電
源。

否則，會導致加熱器燒毀，
引起火災。



- 必須單獨使用交流
禁止 110V 60Hz 15A
之獨立插座。
- 請勿於中途接電
線或使用延長線
到處接線

否則，會導致發熱造成火災
及觸電的危險。



- 請勿使用破損之電
禁止 源線或再加工電源
線。
- 勿在電源線加工或放
置重物。

否則，會造成電源線破損或
損傷，引發觸電的危
險及火災。



- 請勿以拔電源插頭
禁止 來開關儀器。

否則，會導致發熱造成火
災及觸電的危險。



- 請勿使用於有侵蝕
禁止 性之藥品或液體等
之環境上。

否則，會造成機件或零件
的腐蝕，引起短路及觸電的
危險。

⚠ 警告禁止



- 儀器運轉時勿將手
禁止接觸 伸入水槽內部移動
或上下實驗物品，
更不得接觸到水。

否則，不小心碰觸到加熱器
或滾燙的熱水，造成手部的
燒燙傷。



- 不要用濕手操作電
禁止 源插頭和主機插頭

否則，會導致觸電



- 請勿自行拆卸、修
分解禁止 理或改造

否則，容易造成儀器故障失
去功能，甚至造成災害，使
用時如異常除了更換實
驗附品件外，請洽詢維修中
心。



- 不可將儀器放在水
禁止濺水 中或濺水。

控制器為高精密度之電子零
件組合而成，應避免潮濕或
濺水，否則會造成短路及
觸電的危險。

使用上注意事項

循環恆溫水槽各部份名稱

●應經常更換水，

因為水槽內部之水經常循環流動，容易氧化變質，所以；應經常換水保持水質乾淨，以免產生異味。

●水中有異物應立即換水。

因為水中異物容易將水循環之噴流口堵塞，造成水無法循環，失去正常功能。

●請勿使用不耐熱材質之器皿盛裝實驗物品。

否則，容易造成器皿破損，實驗物品或液體的流出。


●實驗物品或液體流出時應立即換水。

因為容易污染水源，造成內槽及機件的鏽蝕。

●置入水槽的實驗物品應固定牢固不動。


因為水循環時容易造成物品碰撞受損，甚至碰觸到加熱器而破損，造成液體流出污染水源，必要時可加裝隔板將加熱器隔開。

水槽本體&控制頭

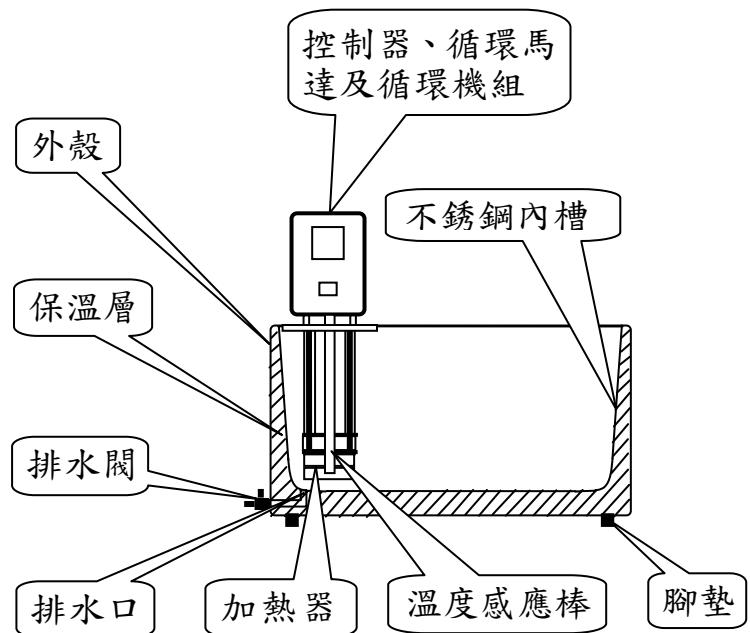


循環恆溫水槽各部份名稱

控制頭背後及插電

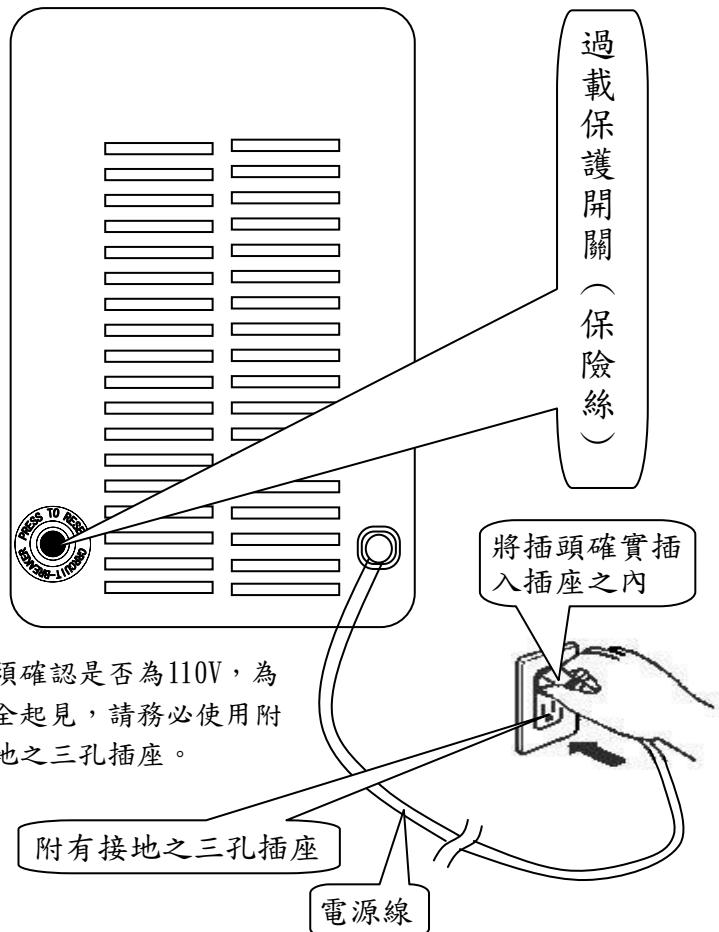


配線圖及零件名稱

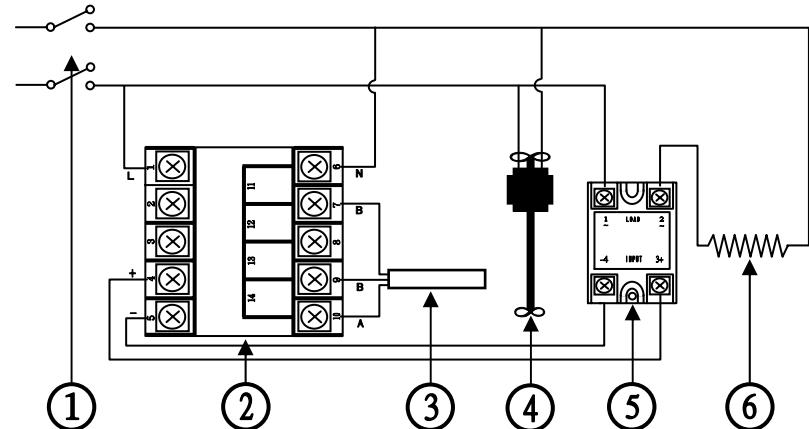

編號	零件名稱	功 能
1	電源開關	電源開啟與關閉
2	溫度控制器	微電腦 P. I. D 溫度控制器
3	溫度感應器	溫度感應接收器
4	循環攪拌馬達	內部循環馬達使溫度均勻
5	固態繼電器 (SSR)	輸入與負載裝置
6	加熱器	加熱裝置

循環恆溫水槽各部份名稱

溫度控制器面板

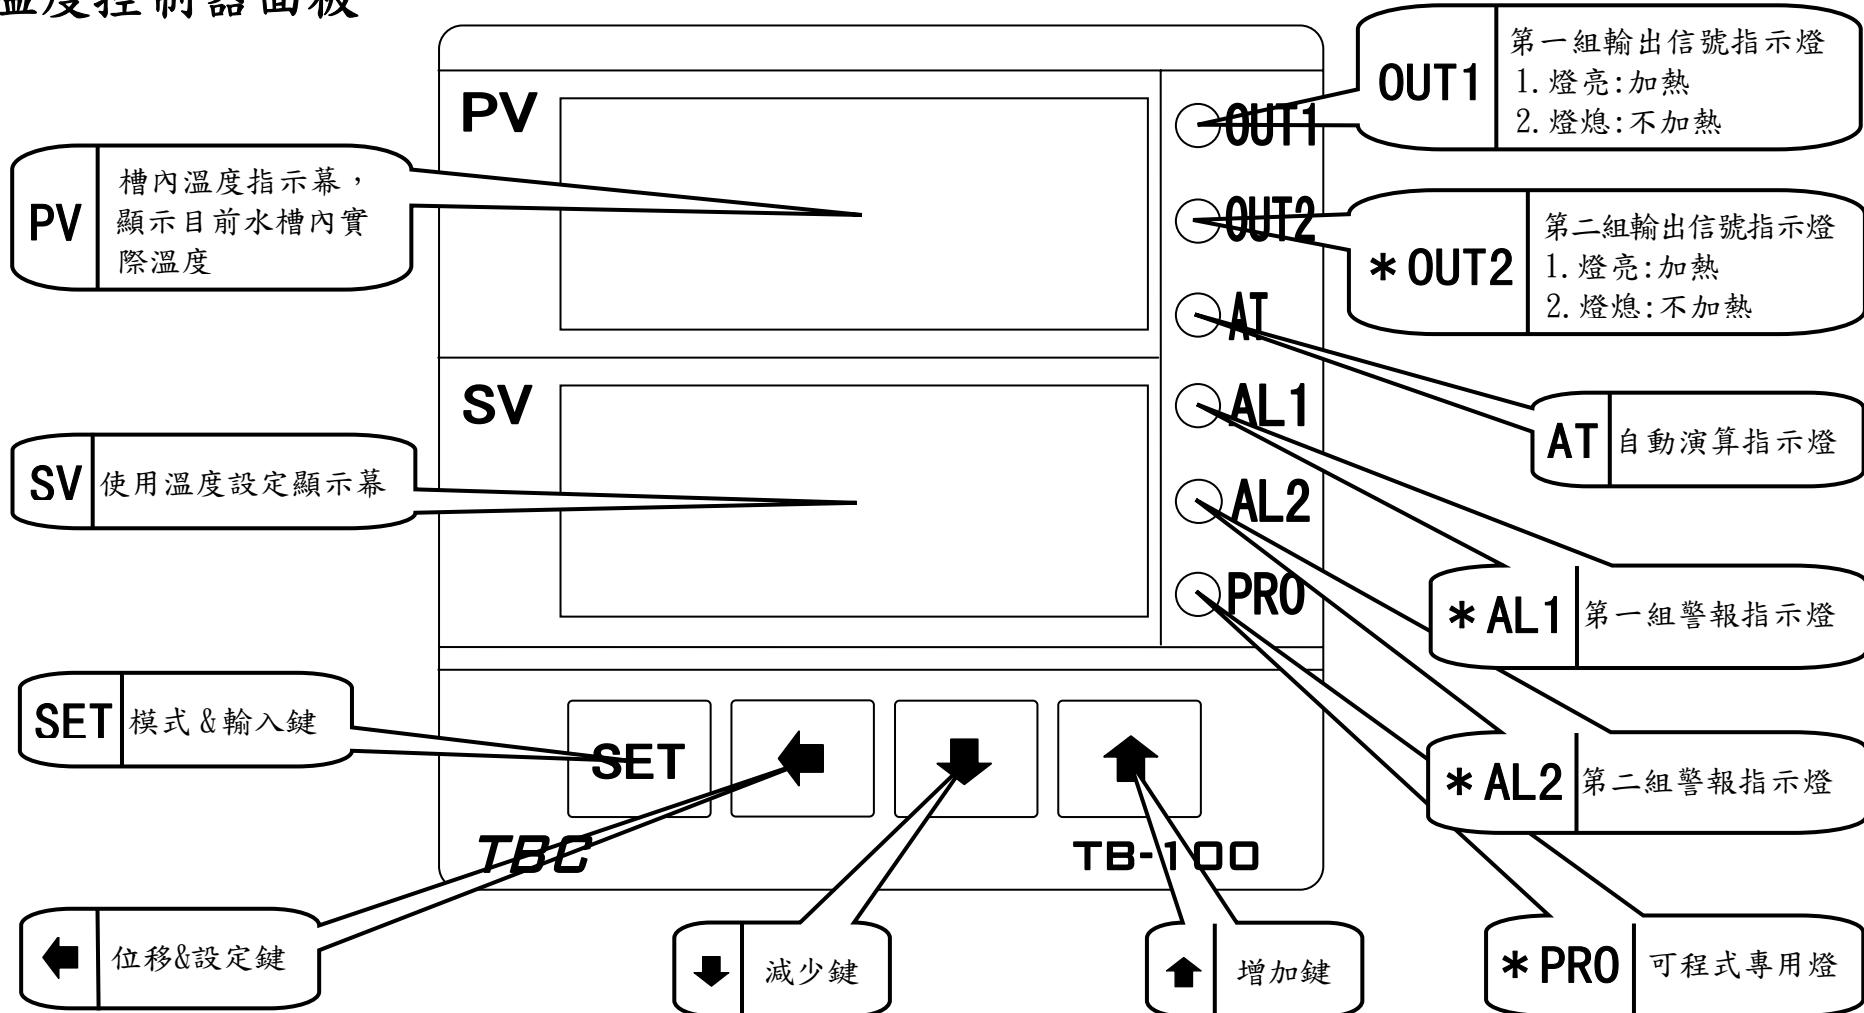

※註:有"＊"符號者本機此功能不作用

溫度設定及操作說明

- 啟動電源：開啟 **POWER** 電源開關，溫度表上顯示：
 - 上方 **PV** 為實際溫度
 - 下方 **SV** 為設定溫度
- 溫度設定：按位移鍵“**◀**”顯示器個位數閃爍，利用位移鍵“**◀**”移動位數，再按（加鍵“**▶**”，減鍵“**▼**”）至所需的溫度（如 37.0°C ），再按輸入鍵“**SET**”回覆至溫顯示幕即完成。
 - 當實際溫度與設定溫度相差較多（約多 2°C ）以上時，加熱器會全加熱，此時第一組輸出信號指示燈（**OUT1**）會全亮。
 - 當實際溫度與設定溫度相接近（約相差 1°C ）時，第一組輸出信號指示燈（**OUT1**）呈閃爍狀，此時控制器做恆溫動作。
- 當所需溫度在室溫以下時，需外加 **COOLER**（冷卻器）使用。

清潔方面

- 機身以柔軟之濕布擦拭，再以乾布擦乾，若有較髒的污點，請使用中性清潔劑擦洗，再以清水將清潔劑完全洗清。
- 內槽不鏽鋼部分，在每次換水時將水排完後，以乾布將水槽底部剩餘積水擦乾，再以防鏽油擦拭，請勿使用任何溶解液擦拭不鏽鋼部分以免生鏽。

規格

額定電壓	交流 110V
額定頻率	60Hz
額定消耗電功率	600W(6A)
加熱器	600W
控制方式	P. I. D. 微電腦自動控溫
循環方式	內部循環泵
感測體	白金測溫體(PT100Ω)
內槽材質	不鏽鋼 #SUS-304
外殼材質	鋼板粉體烤漆
槽內尺寸	長295 X 寬235 X 高150mm(10 ℥)
外部尺寸	長345 X 寬285 X 高337mm

要求修理服務前，請先檢查下列事項

現象	請先自行檢查
完全無動作	<ul style="list-style-type: none">• 是否停電？• 是否過載保護開關跳脫或總開關斷電？• 是否插頭沒插好？• 是否未按電源開關？• 是否電源線斷線或接觸不良？
水不循環	<ul style="list-style-type: none">• 是否水量太少？有無超過打水鐵盒 1CM 以上？• 是否水太髒？打水鐵盒出水口有無堵塞？
溫度不穩定	<ul style="list-style-type: none">• 是否水量太少？有無超過打水鐵盒 1CM 以上？• 是否水太髒？打水鐵盒出水口有無堵塞？• 是否設定溫度比室溫低？

● 如需服務時，請將下列事項告知...

- (1). 使用單位、使用人姓名、住址、電話
- (2). 機種型號、產品序號(型號及序號，銀色電源標籤有記載)
- (3). 故障的狀況(儘可能詳細)
- (4). 購買日期

維修記錄表

日期	維修內容	更換零件

重要記事

備忘錄